



LYRIC

ACTIVE NOISE CANCELLATION

ELITE **HD**

HIGH DEFINITION ON EAR HEADPHONES

QUICK REFERENCE GUIDE & WARRANTY

FEATURES

Remote mic
Micrófono / Control
Micro / Télécommande



Dual jacks
Doble salida
Double sortie

**Foam padded
ear cushions**
Almohadillas acolchadas
con espuma
Coussinets mousse
viscoélastique souples

Quilted memory foam padding
Acolchado de espuma con memoria
Serre-tête coussiné en mousse viscoélastique

Swivel ear cups
Audífonos giratorios
Coussinets pivotants



ICONIC SOUND & STYLE

Immerse yourself into the full spectrum of sound originally created by the artist. A-Audio High Definition Headphones iconic design uses advanced technology, delivering perfection in sound quality with powerful, rich, crystal clear mid and high tones with deep distortion free bass.

SONIDO ICÓNICO & ESTILO

Sumérjase en el completo espectro del sonido como originalmente esta supuesto a escucharse. El diseño icónico de los audífonos de Alta Definición A-Audio, utiliza tecnología avanzada, brindando perfección en calidad auditiva con tonos medios y altos poderosos, ricos y cristalinos sin ocasionar distorsión al bajo profundo.


UN SON ET UN STYLE LÉGENDAIRE

Plongez dans l'univers sonore comme il a été créé initialement. Équipé d'écouteurs à très haute définition, ce casque intègre de puissants écouteurs avec une technologie très avancée, ce qui permet d'avoir un son clair comme du cristal de roche, obtenu par des aigus et des basses de qualité exceptionnelle.

SUPERIOR FIT & COMFORT

On the ear headphones designed for a high level of use and extended wear. Fully articulating swivel ear cups provide best fit. Plush, soft, breathable memory foam cushions reduce pressure on the ears for comfort and provides perfect seal, keeping out unwanted external noise and isolating the total music experience. Foldable for easy storage and travel.

- To adjust the headband, firmly hold the top headband with one hand and the bottom portion of the headphone with the other.
- Do not hold or pull by the ear cups when adjusting headband, this may cause damage.
- Gently slide the two sections up and down until you find the proper fit. Ear cups are fully articulating so they will adjust to your ear when you put the headphones on.

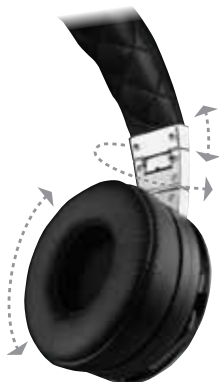

AJUSTE SUPERIOR Y COMODIDAD

Diseñados para un alto nivel de uso extendido. Son totalmente articulados para un mejor ajuste. Almohadillas hechas de espuma con memoria que reducen la presión en los oídos para mayor comodidad. Además sellan perfectamente para mantener fuera el ruido externo y al mismo tiempo aislar la experiencia musical totalmente. Giran y se doblan para guardar fácilmente y llevar a todas partes.

- Para ajustar la diadema, sostenga firmemente la parte de arriba con una mano y con la otra sostenga la parte de abajo de los audífonos.
- No sostenga ni hale los auriculares cuando esté ajustando la diadema, porque podría ocasionarles daño.
- Suavemente deslice las dos secciones hacia arriba y hacia abajo hasta que encuentre el ajuste adecuado. Los auriculares son totalmente articulados para ajustarse a sus oídos cuando utilice los audífonos.

AJUSTEMENT ET CONFORT SUPÉRIEURS

Ce casque d'écoute à port sur l'oreille est conçu pour être porté confortablement pendant des périodes d'utilisation prolongées. Les oreillettes pivotantes entièrement articulées sont ajustées à la perfection. Les coussinets en mousse viscoélastique peluchés, souples et imperrespirants réduisent la pression sur les oreilles afin de maximiser le confort. De plus, le casque offre une isolation parfaite des bruits extérieurs, produisant une expérience musicale totalement immersive. Il se replie afin de faciliter le rangement et les déplacements.


- Pour ajuster le serre-tête, tenez fermement celui-ci d'une main et la partie inférieure du casque de l'autre main.
- Ne tenez pas ou ne tirez pas sur les oreillettes lorsque vous ajustez le serre-tête, car ceci risque d'endommager le casque d'écoute.
- Glissez délicatement les deux sections vers le haut ou le bas, jusqu'à ce que vous trouviez l'ajustement qui vous convient. Les oreillettes sont entièrement articulées, alors elles s'ajusteront à vos oreilles lorsque vous mettrez le casque sur votre tête.

USING YOUR HEADPHONES

- Headphones have "L" left and "R" right indicators. It's very important to put them in your corresponding ear for the proper sound experience.
- To avoid hearing damage, turn the volume on your music player all the way down to a minimum level.
- Insert the 3.5 mm (1/8") straight connector ① into left or right headphone cup jack.
- Insert the 3.5 mm (1/8") 90° angled connector ② of the headphone into the audio jack on your music player.
- Make sure plugs are properly seated all the way inside the jack.
- Gently place the headphones on your head.
- Gradually adjust the volume on your music player until you find an appropriate listening level for you.
- Share music by plugging an extra headset into the second jack.
- Our headphones are designed to allow you to hear the sound quality with clear rich tones at lower volume levels.

CAUTIONS:

- Do not use headphones if damaged in any way.
- Avoid exposure to high volume levels for extended periods of time.
- Never put headphones on when unit is at full volume.
- When adjusting headband, do not pull on ear cups to avoid damage.
- Temporary or permanent hearing loss may occur if headphones are used at high volume levels.

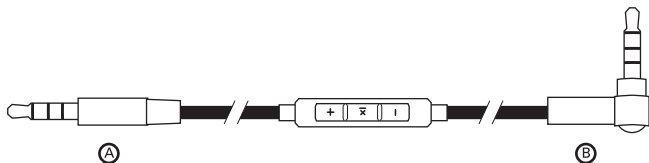

USANDO SUS AUDIFONOS

- Los audífonos tienen indicadores "L" izquierda y "R" derecha. Es muy importante ponerlos en el oído correspondiente para una experiencia de sonido apropiada.
- Para evitar daños auditivos, antes de empezar a utilizar los audífonos, ponga el nivel de volumen de su dispositivo al mínimo.
- Inserte el conector de 3.5 mm recto ㉑ en la salida en el auricular de los audífonos.
- Inserte el conector de 3.5 mm angulado de 90° ㉒ en la salida de su reproductor de música.
- Asegurese de introducir completamente el conector en la salida de su reproductor de música.
- Coloque con cuidado los audífonos sobre su cabeza.
- Ajuste gradualmente el volumen hasta que encuentre el nivel apropiado para usted.
- Comparta su música insertando un auricular adicional en la segunda salida.
- Nuestros audífonos están diseñados para escuchar el sonido con calidad a niveles de volumen bajo.

PRECAUCIONES:

- No utilice los audífonos si están dañados.
- No se exponga a niveles de volumen muy alto por períodos prolongados de tiempo.
- Nunca se ponga los audífonos cuando el volumen esté al máximo.
- Si utiliza los audífonos con alto nivel de volumen, podría ocurrir una pérdida temporal o permanente de la audición.

UTILISER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE

- Le casque d'écoute est doté d'indications "L" (gauche) et "R" (droit). Il est très important de mettre chaque oreillette sur l'oreille correspondante afin de produire une expérience d'écoute adéquate.
- Pour éviter d'endommager votre ouïe, mettez le volume de votre dispositif ou composant au niveau le plus bas.
- Insérez le connecteur de 3.5 mm ㉑ dans la sortie des oreillettes du casque d'écoute.
- Insérez le connecteur de 3.5 mm à 90 degrés ㉒ dans la sortie du lecteur de musique.
- Assurez-vous d'insérer la fiche jusqu'au fond de la prise.
- Mettez délicatement le casque d'écoute sur votre tête.
- Ajustez graduellement le volume de votre lecteur de musique, jusqu'à ce que vous trouviez un niveau d'écoute confortable.
- Partagez votre musique en mettant l'oreillette supplémentaire dans la deuxième sortie.
- Nos casques d'écoute sont conçus pour vous permettre d'entendre toute la qualité de son et la richesse et la clarté des tonalités musicales à des niveaux de volume plus faibles.

MISE EN GARDE:


- N'utilisez pas le casque d'écoute si celui-ci est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Évitez d'exposer votre ouïe à des niveaux de volume élevés pendant des périodes d'écoute prolongées.
- Ne mettez jamais le casque d'écoute sur votre tête lorsque le volume de celui-ci ou de votre dispositif est réglé au maximum.
- Lorsque vous ajustez le serre-tête, ne tirez pas sur les oreillettes afin d'éviter de les endommager.
- Une perte d'ouïe temporaire ou permanente peut survenir si vous utilisez le casque d'écoute à des niveaux de volume élevés.

REMOTE MIC

A-Audio Headphones have a built in control with microphone feature that can be used with music players and most phones.

Los audífonos A-Audio tienen un control integrado con el micrófono que puede ser usado con reproductores de música y teléfonos.

Le casque d'écoute de A-Audio est doté d'une commande intégrée avec microphone; celle-ci peut être utilisée avec les lecteurs de musique et la plupart des téléphones.

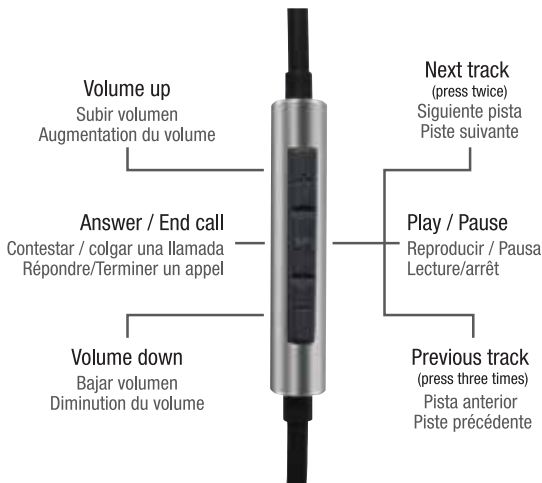

Remote mic features work with iPad, iPhone and iPod.
For other devices only the answer/end call function may be enabled.

Las funciones del micrófono/control trabajan con iPad, iPhone y iPod.
Para otros dispositivos solo la función de contestar/colgar estará habilitada.

Toutes caractéristiques du microphone fonction avec iPad, iPhone et iPod.
Avec autres appareils seulement le fonction répondre et terminer appel peut être activé.

Answering or ending a call:

Press and release the center button once to answer the call. Repeat to end call.

Rejecting a call:

Press and hold the center button for two seconds and release. There will be two beeps once you release which will indicate the call was rejected.

Call waiting:

Press and release the center button to switch to an incoming call and to place the the call in progress on hold. Press the center button again to go back to the original call. (repeat)

Play or pause a song or video: Press and release the center button. Repeat to resume.

Forward or rewind:

Press and release the center button twice to skip (forward). press and release the center button three times to rewind to the previous track.

Scan forward:

Press and release the center button once and immediately press and hold the center button again. Release button when you are done scanning.

Scan backwards:

Press and release the center button twice, immediately press and hold the center button again. Release button once you reached the place you seek.

Voice command:

Press and hold the center button until voice activation starts up. Functionality will vary by device.

Responder o terminar una llamada:

Presione y suelte el botón del centro para responder una llamada. Repita para terminarla.

Rechazar una llamada:

Mantenga presionado el botón del centro durante 2 segundos y suelte. Escuchará 2 pitidos una vez suelte lo que indicará que la llamada fue rechazada.

Llamada en espera:

Presione y suelte el botón del centro para contestar una llamada entrante y dejar la que está en progreso en espera. Presione el botón del centro otra vez para volver a la llamada original. (repita)

Reproducir/pausar una canción o video:

Presione y suelte el botón del centro. Repita para reanudar.

Adelantar o retrasar:

Presione y suelte el botón del centro 2 veces para avanzar. Presione y suelte el botón del centro 3 veces para retrasar a la pista anterior.

Explorar hacia adelante:

Presione y suelte el botón del centro e inmediatamente Presione el botón del centro otra vez. Suelte el botón cuando termine de explorar.

Explorar hacia atrás:

Presione y suelte el botón del centro 2 veces e inmediatamente Presione el botón del centro otra vez. Suelte el botón cuando llegue al lugar que buscaba.

Marcación por voz:

Mantenga presionado el botón del centro hasta que inicie la activación de voz. La funcionalidad variará según el dispositivo.

Répondre ou terminer un appel:

Appuyez une fois sur le bouton du milieu et relâchez-le pour répondre à l'appel. Répétez pour terminer l'appel.

Rejeter un appel:

Maintenez enfoncé le bouton du milieu pendant deux secondes et relâchez-le. Vous entendrez deux bips en le relâchant, ce qui indique que l'appel a été rejeté.

Appel en attente:

Appuyez sur le bouton du milieu et relâchez-le pour prendre un appel entrant et placer l'appel en cours en attente. Appuyez de nouveau sur le bouton du milieu pour revenir à l'appel original. (Répétez.)

Jouer/mettre sur pause une chanson ou un vidéoclip:

Appuyez sur le bouton du milieu et relâchez-le. Répétez pour reprendre la lecture.

Avance ou recul rapide:

Appuyez deux fois sur le bouton du milieu et relâchez-le pour sauter vers l'avant; appuyez trois fois sur le bouton du milieu et relâchez-le pour reculer.

Balayage vers l'avant:

Appuyez une fois sur le bouton du milieu et relâchez-le, puis maintenez immédiatement le bouton enfoncé de nouveau. Relâchez le bouton lorsque vous avez terminé le balayage.

Balayage vers l'arrière:

Appuyez deux fois sur le bouton du milieu et relâchez-le, puis maintenez immédiatement le bouton enfoncé de nouveau. Relâchez le bouton lorsque vous avez terminé le balayage.

Commande vocale:

Appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la fonction de commande vocale s'active. Cette fonctionnalité varie selon l'appareil que vous utilisez.

MAINTENANCE & STORAGE

- When finished, disconnect headphones from your device. Firmly hold your device and pull from the plug, not the cable.
- Store headphones in Luxury Travel Case as shown. Place cables, adaptor and polishing cloth in pouch provided.

CAUTION:

- To avoid damage, do not unplug headphones by the pulling on the cable.
- Do not submerge headphones in water or expose them to heavy moisture. Doing so may result in personal injury and permanent damage to the unit.

MANTENIDO Y ALMACENAJE

- Cuando termine de usar sus audífonos desconéctelos del dispositivo, halando siempre del conector y no del cable.
- Guarde los audífonos en el estuche de viajes de lujo como se indica. Guarde los cables, adaptador y toalla para limpiar en la bolsa provista.

PRECAUCIONES:

- Nunca hale los audífonos del cable para evitar daños.
- No sumerja los audífonos en agua ni los exponga a humedad excesiva. Hacerlo, podría ocasionar daños personales y daño permanente a la unidad.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Après avoir fini d'utiliser votre casque d'écoute, débranchez-le de votre dispositif ou composant. Tenez fermement votre dispositif et tirez sur la fiche, non sur le cordon.
- Rangez le casque dans la boîte à voyage de luxe comme le montre la photo. Placez les câbles, adaptateur, et le tissu de nettoyage dans la pochette qui est donnée.

MISE EN GARDE:

- Pour éviter d'endommager le casque ou le cordon, ne débranchez pas le casque en tirant sur le cordon.
- N'immergez pas le casque dans l'eau et n'exposez pas celui-ci à des sources d'humidité. À défaut de suivre cette mise en garde, vous vous exposez à des blessures corporelles graves ou vous risquez d'endommager le casque d'écoute de façon permanente.



PACKAGE ALSO INCLUDES:

- Two audio cables with and without remote & microphone, Polishing cloth & warranty card.

EMPAQUE TAMBIEN INCLUYE:

- Dos cables de audio con y sin remoto y micrófono, toalla para limpiar y tarjeta de garantía.

LE PAQUET COMPREND EGALEMENT:

- Deux câbles audio avec télécommande et microphone, tissu de nettoyage et carte de garantie.

TROUBLESHOOTING

NO SOUND

- Check power: Make sure the device is turned on.
- Check volume level: Increase volume if necessary.
- Check remote mic: Press center button - make sure it is on Play, not Pause.
- Check connection: Make sure the plug is all the way into the device headphone jack and headphone cup jack.

LOW VOLUME LEVEL OR ONLY ONE SIDE HAS VOLUME

- Check volume level: Increase volume if necessary.
- Check for proper seal: It may be necessary to adjust the headband so that the ear cups are seated snugly over your ears creating a proper seal.
- Check for proper fit: Make sure you have the headphone in the corresponding ear. See indicators on earphones "L" left ear and "R" right ear.
- Check connection: Make sure the plug is all the way into the device headphone jack and headphone cup jack.

SOUND NOT CLEAR OR IMPACTFUL

- Check for proper seal: It may be necessary to adjust the headband so that the ear cups are seated snugly over your ears creating a proper seal.
- Check connection: Make sure the plug is all the way into the device headphone jack and headphone cup jack.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY SONIDO

- Verifique la energía: Asegúrese que el dispositivo esté encendido.
- Verifique el nivel de volumen: Incremente el volumen si es necesario.
- Verifique el control del micrófono: Presione el botón central. Asegúrese que esta en REPRODUCIR y no en PAUSA.
- Verifique la conexión: El conector debe estar completamente insertado en las salidas del dispositivo y del auricular.

BAJO VOLUMEN O SONIDO SOLAMENTE POR UNO DE LOS LADOS

- Verifique el nivel de volumen: Incremente el volumen si es necesario.
- Verifique el sellado apropiado: Puede ser necesario ajustar la diadema para que los auriculares se asienten cómodamente sobre sus oídos para crear un sellado apropiado.
- Verifique ajuste apropiado: Asegúrese que los audífonos están cada uno en el oído correspondiente. Mire los indicadores "L" para el oído izquierdo y "R" para el oído derecho.
- Verifique la conexión: El conector debe estar completamente insertado en las salidas del dispositivo y del auricular.

SONIDO POCO CLARO O IMPACTANTE

- Verifique el sellado apropiado: Puede ser necesario ajustar la diadema para que los auriculares se asienten cómodamente sobre sus oídos para crear un sellado apropiado.
- Verifique la conexión: El conector debe estar completamente insertado en las salidas del dispositivo y del auricular.

GUIDE DE DÉPANNAGE

AUCUN SON

- Assurez-vous que l'appareil est mis en fonction.
- Augmentez le volume au besoin.
- Appuyez sur le bouton du milieu – assurez-vous qu'il est sur "Play" (en marche) et non sur "Pause".
- Assurez-vous que la prise jack est bien insérée au fond du casque d'écoute et les oreillettes que vous utilisez aussi.

LE NIVEAU DE VOLUME EST FAIBLE OU UN SEUL CÔTÉ A DU SON

- Augmentez le volume au besoin.
- Il se peut que vous deviez ajuster le serre-tête de façon à ce que les oreillettes soient bien ajustées sur vos oreilles, créant le bon degré d'étanchéité.
- Vérifiez si chaque oreillette repose sur l'oreille correspondante. Observez les indications "L" (oreille gauche) et "R" (oreille droite) sur le casque d'écoute.
- Assurez-vous que la prise jack est bien insérée au fond du casque d'écoute et les oreillettes que vous utilisez aussi.

LE SON N'EST PAS CLAIR ET N'A PAS DE FORCE

- Il se peut que vous deviez ajuster le serre-tête de façon à ce que les oreillettes soient bien ajustées sur vos oreilles, créant le bon degré d'étanchéité.
- Assurez-vous que la prise jack est bien insérée au fond du casque d'écoute et les oreillettes que vous utilisez aussi.

SAFETY TIPS

To avoid hearing damage, turn the volume on your music player all the way down to a minimum level before connecting your headphone. Put your headphones on and gradually adjust the volume on your music player until you find an appropriate listening level. Monitor your use as hearing loss is a function of loudness versus time. The softer it is, the more time you can listen to it. Noise level is measured in decibels (dB). Exposure to any noise at or above 85dB can cause gradual hearing loss. Below is a chart to help you understand the causes and effects of different sound levels. This decibel (dB) table compares some common sounds and shows how they rank in potential harm to hearing.

Sound	Noise Level (dB)	Effect
Whisper	30	Very quiet
Quiet Office	50-60	Comfortable hearing levels are under 60 dB. /
Vacuum Cleaner, Hair Dryer	70	Intrusive; interferes with telephone conversations.
Food Blender	85-90	85 dB is the level at which hearing damage (8 hrs.) begins
Garbage Truck, Cement Mixer	100	No more than 15 minutes of unprotected exposure recommended for sounds between 90-100 dB.
Power Saw, Drill, Jackhammer	110	Regular exposure to sound over 100 dB of more than 1 minute risks permanent hearing loss.
Rock Concerts (varies)	110-140	Threshold of pain begins around 125dB.

- Read, understand and follow all instructions, cautions and warnings in this manual.
- Do not use the headphones during any activity or in an environment where your full attention is required such as crossing the street or operating a vehicle.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN, these headphones may be a hazard for small children. Improper use of the headphones can lead to strangulation or other bodily injury.
- Chart information obtained from: www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp
- Save these instructions for future references.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Para evitar daños auditivos, antes de empezar a utilizar los audífonos, ponga el nivel de volumen de su dispositivo al mínimo. Inserte con cuidado los audífonos en sus canales auditivos. Ajuste gradualmente el volumen hasta que encuentre el nivel apropiado para usted. Controle su uso, la pérdida de la audición es una cuestión de volumen versus tiempo. Entre más bajo, más tiempo lo puede escuchar. El nivel de ruido se mide en decibeles (dB). Estar expuesto a cualquier ruido igual o por encima de 85dB puede causar la pérdida gradual de el oído. Abajo hay una tabla que le ayudará a entender los efectos de los diferentes niveles de sonido. Esta tabla compara algunos sonidos comunes y muestra como pueden afectar la pérdida eventual del oído.

Sonido	Nivel de Ruido (dB)	Efecto
Susurro	30	Muy callado.
Oficina en silencio	50-60	Niveles de escucha confortables están bajo 60 dB.
Aspiradora, secador de pelo	70	Intrusivo; interfiere conversaciones telefónicas.
Procesador de alimentos	85-90	85 dB es el nivel en el que empieza el daño al oído (8 hrs.)
Camión de basura, mezclador de cemento	100	No se recomienda exponerse más de 15 minutos sin protección a sonidos entre 90-100 dB.
Sierra, taladro, martillo neumático	110	La exposición regular por más de un minuto a sonidos por encima de 100 dB puede ocasionar la pérdida permanente de la audición.
Conciertos de Rock (variable)	110-140	El umbral de dolor empieza alrededor de los 125dB.

- Lea, entienda y siga todas las instrucciones y precauciones de este manual.
- No utilice audífonos durante cualquier actividad o en un ambiente que requiera su total atención como al cruzar una calle o al conducir un vehículo.
- MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS, estos audífonos pueden ser peligrosos para niños pequeños. Su uso inapropiado puede llevar a estrangulación o a lesiones en otras partes del cuerpo.
- La información de la tabla fue obtenida de: www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp
- Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour éviter d'endommager votre ouïe, mettez le volume de votre lecteur de musique ou dispositif au niveau le plus bas avant de raccorder votre casque d'écoute. Mettez votre casque d'écoute et montez graduellement le volume de votre lecteur de musique, jusqu'à ce que vous trouviez un niveau d'écoute adéquat. Surveillez votre utilisation, car la perte d'ouïe est déterminée par la puissance du volume relativement au temps d'utilisation. Plus le son est doux, plus vous pouvez l'écouter longtemps. Le niveau sonore se mesure en décibels (dB); toute exposition à un bruit de 85 dB ou plus peut causer une perte graduelle de l'ouïe. Veuillez trouver ci-dessous un tableau qui vous aidera à comprendre les causes et les effets des différents niveaux sonores. Ce tableau des décibels (dB) compare quelques sources sonores communes et indique leur classement relativement aux dommages potentiels pouvant être causés à l'ouïe.

Son	Niveau sonore (dB)	Effet
Murmure	30	Très silencieux.
Bureau silencieux	50-60	Niveaux d'écoute confortables sous 60 dB.
Balayuse, séchoir à cheveux	70	Intrusif; perturbe les conversations téléphoniques.
Mélangeur	85-90	85 dB est le niveau où les dommages à l'ouïe commencent (8 heures).
Camion à ordures, bétonnière	100	Il n'est pas recommandé d'être exposé à des sons situés entre 90-100 dB sans protection auditive pendant plus de 15 minutes.
Scie électrique, perceuse, marteau-perforateur	110	L'exposition régulière à des sons de plus de 100 dB ou plus pendant plus de 1 minute risque d'endommager l'ouïe de façon permanente.
Concerts rock (peut varier)	110-140	Le seuil de douleur commence à environ 125 dB.

- Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions et mises en garde, ainsi que tous les avertissements que contient ce guide.
- N'utilisez pas le casque d'écoute pendant une activité ou dans un environnement où toute votre attention est requise, comme traverser la rue ou faire fonctionner un véhicule.
- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ce casque d'écoute peut constituer un danger pour les petits enfants. Toute utilisation inadéquade de ce casque peut constituer un risque d'étranglement ou tout autre type de blessure corporelle.
- Les renseignements que contient le tableau ci-dessus ont été obtenus du site: www.nidcd.nih.gov/health/education/teachers/common_sounds.asp
- Gardez le manuel d'instruction.

SPECIFICATIONS

Driver diameter	40 mm
Driver material	Mylar
Driver magnet	Neodymium
Frequency Response	20Hz to 10KHz
Sensitivity	100dB@1KHz +/-3dB
Impedance	16 Ohm +/-20%@1KHz
Weight	0.6 Lb
Cable Length	4 ft
Plug type	(1/8 in) 3.5 mm gold plated

Díámetro del parlante	40 mm
Material del parlante	Mylar
Imán del parlante	Neodymium
Rango de frecuencia	20Hz to 10KHz
Sensibilidad	100dB@1KHz +/-3dB
Impedancia	16 Ohm +/-20%@1KHz
Peso	272 g
Longitud cable	1,2 m
Tipo de conector	(1/8 in) 3.5 mm chapado en oro

Diamètre des transducteurs	40 mm
Matériau du transducteur	Mylar
Aimant du transducteur	Néodyme
Gamme de fréquences	20Hz to 10KHz
Sensibilité	100dB@1KHz +/-3dB
Impédance	16 Ohm +/-20%@1KHz
Poids	317 g
Longueur du cordon	1,2 m
Type de fiche	(1/8 in) 3,5 mm, plaqué or

WARRANTY

2 YEAR LIMITED WARRANTY

A-AUDIO is dedicated to making high quality products for every consumer. We are so confident in the quality of our merchandise that we offer a two year warranty with this product. That means should you find any defects with the item you purchased, we will repair it or replace it. Receipt is required as proof of purchase to validate warranty. Contact us at www.A-Audio.com

GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS

A-AUDIO se dedica a fabricar productos de alta calidad para todos los consumidores. Confiamos tanto en la calidad de nuestra mercancía que ofrecemos dos años de garantía limitada en este producto. Eso significa que si usted encuentra algún defecto durante este periodo de tiempo, lo repararemos o reemplazaremos gratuitamente. El recibo es requerido como prueba de compra para validar la garantía. Contáctenos visitando nuestro sitio en internet www.A-Audio.com

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

La mission d'A-AUDIO est de fabriquer des produits de haute qualité pour les consommateurs. Nous sommes si certains de la qualité de notre marchandise que nous vous offrons une garantie deux ans pour ce produit. Ceci signifie que si celui-ci s'avère défectueux, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre seule discrétion. La facture d'achat est nécessaire pour valider la garantie. Communiquez avec nous sur le Web: www.A-Audio.com

FOR A11 & A12